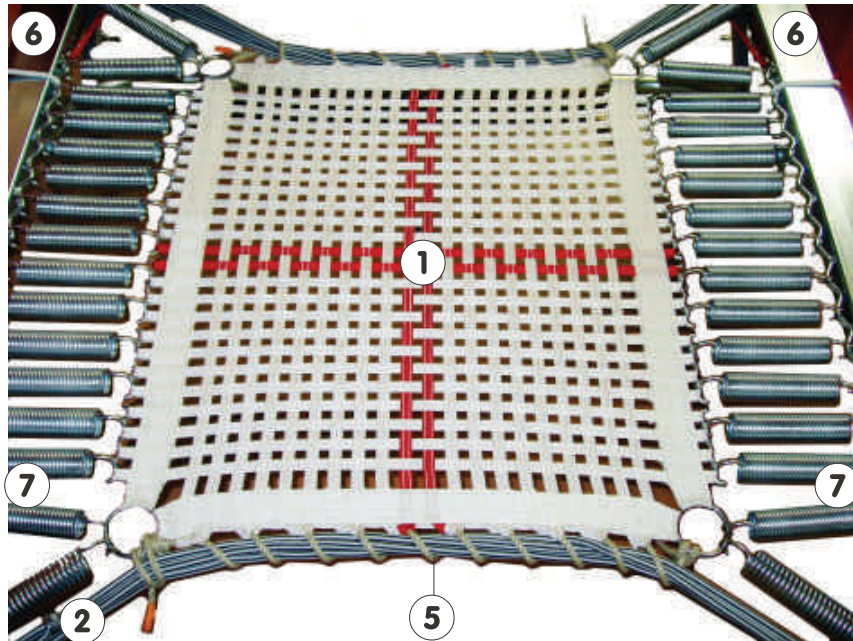
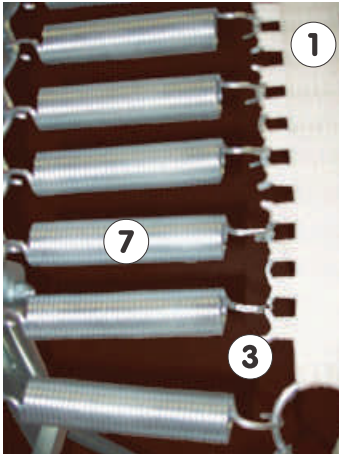


**KIT ÉCHANGE
TOILE TRESSÉE 13 x 13MM
MINI-TRAMPOLINE OPEN****5048****À CONSERVER****Figure 2****Figure 1****Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.

Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée, avec des tapis de réception appropriés ou une fosse de réception.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Colisage :

- 1 colis (Réf.: 5048) —> Toile tressée de Mini-tramp Open M'2005 :

Dimensions : 0,75 x 0,19 x 0,14 m - Masse totale : 2 Kg - Volume : 0,02 m³

Montage :**1. Préparation :**

- Démontez les protections ainsi que la toile existante pour effectuer l'échange.
- Insérer les 12 ondulines (3) dans les passants périphériques de la toile (1), 6 par grand côté (Longueur 70cm) (Fig. 1 et 2).




2. Mise en place des ressorts (7) (32 ressorts utiles) :

Méthode : Insérer une extrémité des ressorts (7) sur chaque onde du cadre (6), puis accrocher l'autre extrémité à l'onduline (3) correspondante sur la toile (1), pour que les ressorts (7) soient parallèles les uns aux autres (voir Fig. 1 et 2).

- Commencer par accrocher 8 ressorts (7) dans les angles de la toile (1), 2 par anneau : l'un à l'avant-dernière onde d'extrémité du cadre (6) et l'autre perpendiculairement au cadre (6) suivant figures 1, 2, 3 et 4.
- Puis en placer 12 de chaque côté de la toile (1) perpendiculairement au cadre (6) (suivant Fig. 1 et 2).

3. Mise en place des sandows (2) (Figures 3, 4 et 5) :

- Positionner une paire de sandows (2) à l'extrémité de la toile (1), en plaçant leurs raccords métalliques vers le cadre (6).
- Fixer l'ensemble centré sur la largeur de la toile (1) : nouer la drisse (5) autour des 2 sandows (2) et de l'anneau.
- Lasser l'ensemble en enfilant la drisse (5) dans 2 passants consécutifs de la toile (1) à la fois, en entourant les sandows (2) jusqu'à l'autre anneau, puis nouer la drisse (5) autour de l'ensemble.
- Assembler les 2 sandows boucle (2) à l'aide de 2 maillons rapides (4) positionnés à chaque extrémité des boucles.
- Accrocher les maillons (4) aux dernières ondes du cadre (6), et ne pas oublier de fermer les maillons (4).
- Revouloper ces opérations pour l'autre côté de la toile, avant de remonter les protections d'origine.

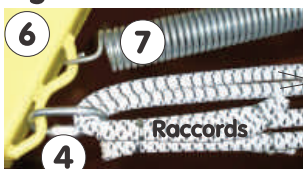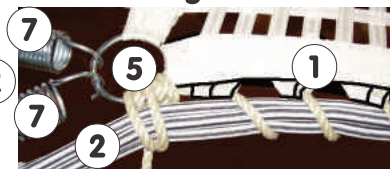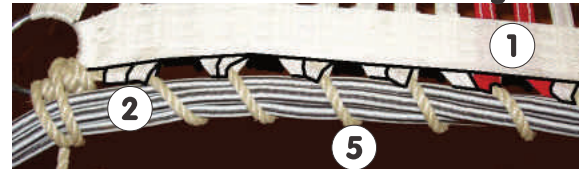Figure 3**Figure 4****Figure 5**

30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	Ressort de Mini-trampolines	521/10	-
6	-	Cadre du Mini-tramp Open	-	-
5	2	Drisse polypropylène ø6 verte	-	l'unité
4	4	Mailion rapide N°6	QMRA00006Z	l'unité
3	12	Onduline accrochage double	507/10	l'unité
2	4	Sadow boucle Long. 95cm	800/19	l'unité
1	1	Toile tressée seule	5048/00	l'unité
REP	NBR	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	OBSERVATION





Gymnova
RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20
Fax. : 33-(0)-4-91-93-86-89

**TOILE TRESSÉE 13 x 13MM
MINI-TRAMPOLINE OPEN M'05**

PAR : J.BRIOT LE : 21/12/06 NM227A

Réf. : 5048

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE GYMNOVA, IL EST CONFIDENTIEL ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS NOTRE ACCORD.

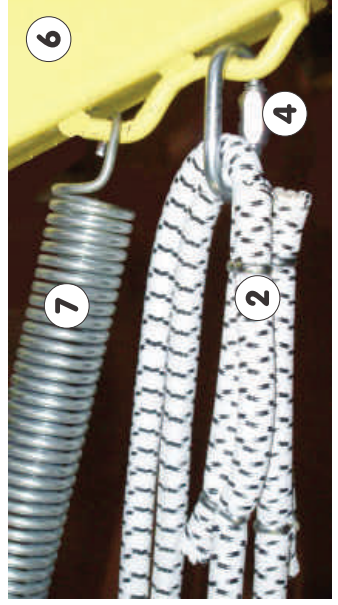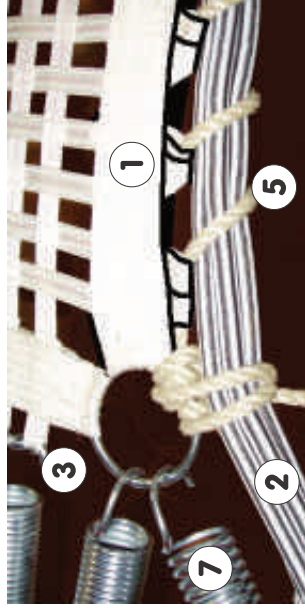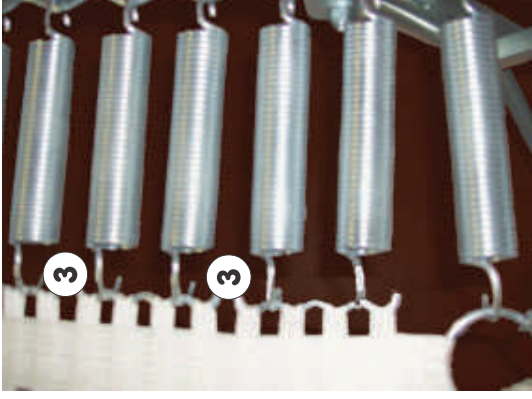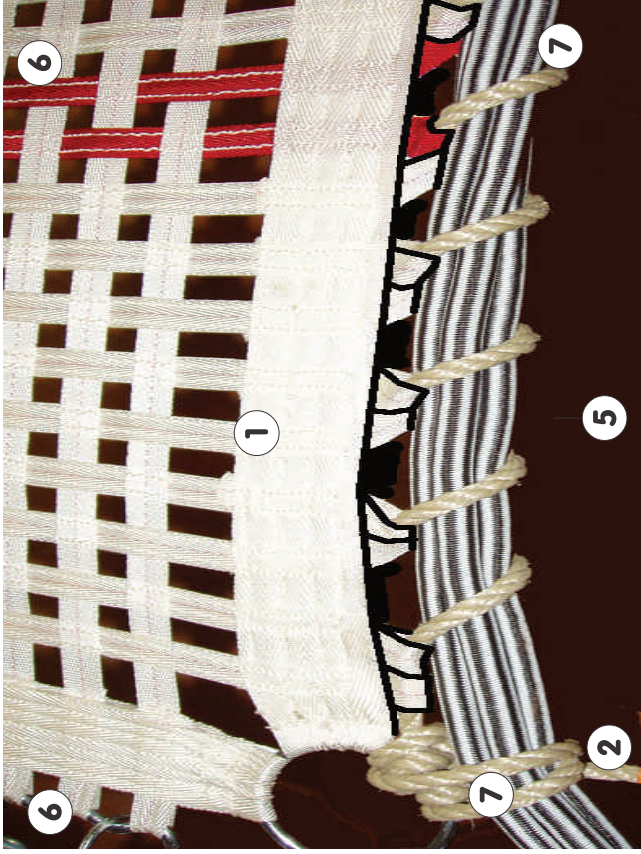

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.