

MINIAPARATO M'2000

0120B - 0122B - 0125B
0130B - 0133B - 0135B
0136B - 0137B

**GUARDE ESTE
DOCUMENTO**



Aviso:

Se recomienda que la instalación del equipo la realice personal cualificado.

El aparato sólo debe utilizarlo una persona por vez, bajo la supervisión de personal cualificado y con colchonetas de recepción apropiadas.

Queda excluido el uso de este equipo para fines distintos de los inicialmente previstos.

Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF S52-400, se recomienda:

- guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).
- efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.
- establecer un calendario de revisión anual o plurianual según el uso.

Masa del aparato:

Ref.: 0120B → 55 kg	Ref.: 0122B → 53 kg	Ref.: 0125B → 32 kg	Ref.: 0130B → 30 kg
Ref.: 0133B → 97 kg	Ref.: 0135B → 36 kg	Ref.: 0136B → 58 kg	Ref.: 0137B → 22 kg

Espacio necesario en el suelo:

Todas las referencias → 1750 x 1700 mm

Paquete:

Ref. / Paquete	120/00 Travesaño	121/00 Par de largueros	124/00 Par de montantes	125/00 Barra baja	126/00 Par de correderas de soporte	127/00 Par de correderas de rebotador	128/00 Par de correderas pequeñas + Barra	129/00 Par de correderas grandes + Barra	3710 Par de anillas de iniciación	Cantidad de paquetes
0120B Minibarras asimétricas	2	1	2	-	-	-	1	1	-	7
0122B Minibarras paralelas	2	1	2	-	-	-	2	-	-	7
0125B Minibarra fija	1	1	1	-	-	-	-	1	-	4
0130B Minipórtico de anillas	1	1	1	-	1	-	-	-	1	5
0133B Juego completo de miniaparatos	3	2	3	-	1	-	2	2	1	14
0135B Rebotador simple	1	1	1	1	-	1	-	-	-	5
0136B Rebotador doble	2	1	2	1	-	2	-	-	-	8
0137B Complemento de rebotador	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3
Volumen (m³)	0,0091	0,0174	0,0560	0,0557	0,0304	0,0279	0,0170	0,0170	0,0105	X
Masa (Kg)	7	7	11	7	4	4	5	7	1	
Dimensiones (mm)	1520x100x60	1740x100x100	800x250x280	1810x220x140	1690x180x100	700x190x210	1720x110x90	1720x110x90	340x310x100	

I. Montaje de cada miniaparato:

- Minibarras asimétricas (Ref. 0120B) → A + B
- Minibarras paralelas (Ref. 0122B) → A + B
- Minibarra fija (Ref. 0125B) → A + B
- Minipórtico de anillas (Ref. 0130B) → A + C + E
- Rebotador simple (Ref. 0135B) → A + C + D + F
- Rebotador doble (Ref. 0136B) → A + C + D + F

II. Principio de montaje de los miniaparatos (se aconsejan 2 personas):

Nota: prepare una zona limpia para el montaje de los miniaparatos.

- Coloque los dos largueros en paralelo en el suelo (con la cara antideslizante de las zapatas (2) hacia el suelo).

A. Montaje de los montantes (3) sobre los travesaños (13) y los largueros (1) (véanse las Fig. 1 y Fig. 2):

- 1 - Coloque cada montante (3) en el extremo de un travesaño (13).
- 2 - Quite los tornillos (9) y (10) teniendo en cuenta la posición de cada uno, y las arandelas (11) y (12).
- 3 - Alinee el travesaño (13), antes de colocar de nuevo los tornillos sin apretar.
- 4 - Haga lo mismo en el otro extremo del travesaño (13), antes de apretar las fijaciones (9) + (10).
- 5 - Desenrosque algunas vueltas las 2 perillas rojas (6) en la parte inferior de los montantes (3) para aflojarlas y liberar los basculantes (7), y permitir el montaje del conjunto (3) + (13) sobre los largueros (1).
- 6 - Ajuste la perpendicularidad en el suelo de cada elemento (largueros (1) con montantes (3) y travesaños (13)), antes de bloquear los basculantes (7) enroscando las perillas rojas (6).

B. Montaje de las correderas pequeñas y grandes (14) y (15) (véase la Fig. 3):

- 1 - Desenrosque algunas vueltas las perillas beige (4) en la parte superior de cada montante (3) para aflojarlas.
- 2 - Despliegue las correderas y oriéntelas para que los trinquetes (5) puedan trabarse en los agujeros.
- 3 - Inserte una de las correderas en uno de los montantes hasta la 1ª muesca (en la posición más alta), para facilitar el montaje de la otra corredera sobre el montante opuesto.
- 4 - Trabe las correderas (14) o (15) a la misma altura, y apriete de nuevo las perillas beige (4).

C. Montaje de las correderas de soporte (19) y de los rebotadores (21) (véase la Fig. 3):

- 1 - Desenrosque algunas vueltas la perilla beige (4) en la parte superior de cada montante (3).
- 2 - Oriente las correderas (19) o (21), para que los trinquetes (5) puedan trabarse en los agujeros, antes de insertarlos en los montantes (3).
- 3 - Trabe las correderas (19) o (21) a la misma altura, y apriete de nuevo las perillas beige (4).

D. Montaje de los tensores (22) y de las almohadillas (23) de los rebotadores (véase la Fig. 4):

- 1 - Enganche los tensores (22) uno a cada lado de una corredera (21).
- 2 - Estire los tensores (22) hasta engancharlos a la 2ª corredera (21).
- 3 - Abra la funda de la almohadilla (23), enróllela alrededor de los 2 tensores (22), centre la almohadilla (23) y ciérrela (con el cierre hacia abajo).

E. Montaje de las anillas de iniciación (20):

- 1 - Ensarte el bucle que hay en la parte superior de la correa de cada anilla a la "U" que hay en la parte superior de cada corredera (19).
- 2 - Ajuste las dos anillas a la misma altura, mediante la correa.

F. Montaje de las barras bajas (16) (véase la Fig. 5):

- 1 - Desenrosque algunas vueltas las 2 perillas rojas (6) para liberar los basculantes (7) y permitir el montaje de la barra (16) sobre los largueros (1).
- 2 - Ajuste la perpendicularidad en el suelo de cada elemento (largueros (1) con barra baja (16)), antes de bloquear los basculantes (7) enroscando las perillas rojas (6).

Figura 1

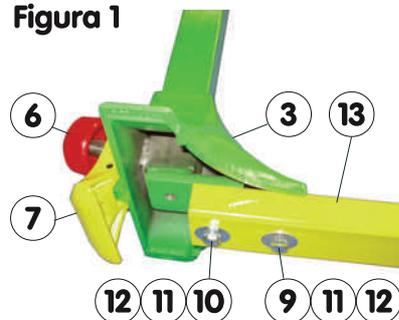


Figura 2

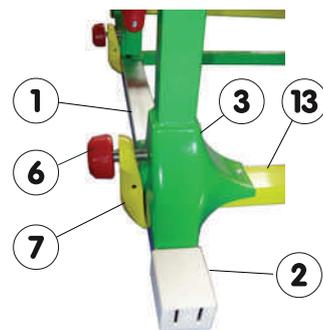


Figura 3

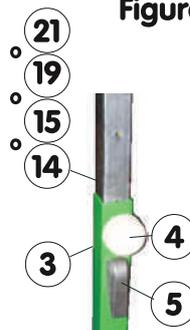


Figura 4


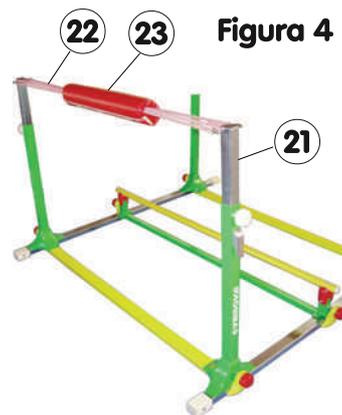


Figura 5

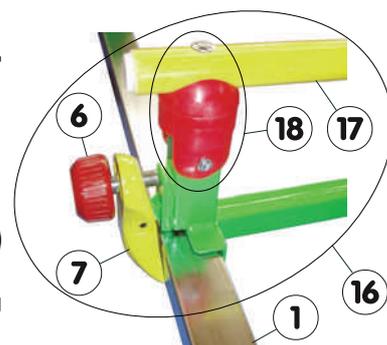

III. Ajuste de la altura (véase la Fig. 6):

- 1 - Desbloquear: desenrosque las perillas (4) dándoles 2 o 3 vueltas, en cada una de las correderas (14), (15), (19) o (21).
- 2 - Destrabar: presione el trinquete (5), sin soltarlo.
- 3 - Suba o baje las correderas in: (14), (15), (19) o (21) hasta la altura deseada.

Importante:

- Trabrar: compruebe que la altura haya quedado debidamente fijada (cada trinquete (5) debe estar firmemente apoyado sobre los montantes (3). En esta posición, las correderas (14), (15), (19) o (21) ya no deben poder ni subir ni bajar.
 - Asegúrese de que las 2 correderas (14), (15), (19) o (21) se hayan ajustado exactamente a la misma altura (la barra, las anillas de iniciación o el musculador están perfectamente horizontales).
- 4- Bloquear: apriete las perillas (4).

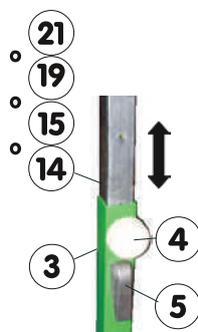


Figura 6

IV. Reglaje de la Separación de los montantes (3) y de las barras bajas (16) (véanse las Fig. 7 y Fig. 8):

- 1 - Desbloquear: desenrosque las perillas rojas (6) dándoles algunas vueltas en los montantes (3) de 2 en 2 o de las barras bajas (16), para liberar el basculante (7).
- 2 - Haga deslizar progresivamente el conjunto sobre los largueros (1):
 - 2 montantes (3) + correderas (14) o (15) + barra (17),
 - o 2 montantes (3) + correderas de rebotadores (21) (suelte los tensores (22) de un lado para facilitar la manipulación),
 - o barra baja (16).
- 3 - Bloquear: apriete las perillas rojas (6).

Figura 7


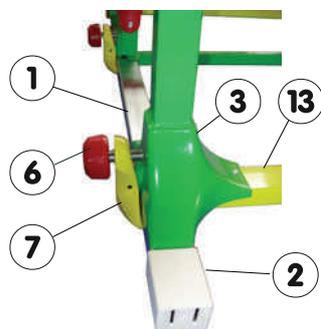


Figura 8

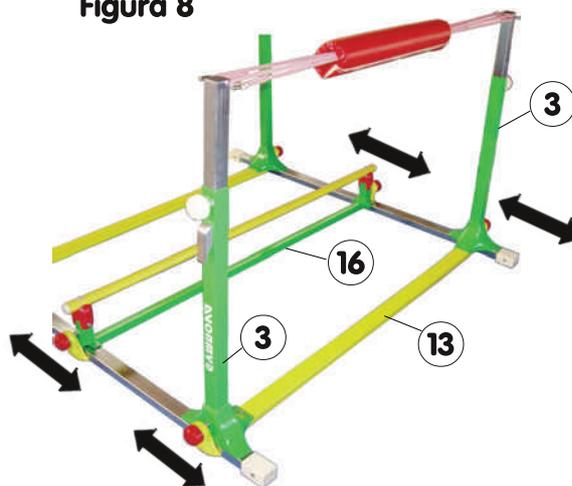

V. Valores de ajuste:

- Altura (6 muescas por escalón de 0,10 m):
 - Montante con corredera pequeña → de 0,90 a 1,40 m
 - Montante con corredera grande → de 1,40 a 1,90 m
 - Montante con soporte y anillas de iniciación → de 0,15 a 1,25 m
 - Montante con corredera de rebotador → de 0,90 a 1,40 m
- Separación de los montantes: de 0,25 a 1,30 m

VI. Uso (validez de la garantía):

Estos miniaparatos están reservados para la iniciación a la gimnasia de niños (12 años como máximo): por motivos de seguridad, estos útiles pedagógicos no se deben utilizar como aparatos de entrenamiento ni de competición bajo ningún concepto.

VII. Mantenimiento:

- Antes de cada uso, realice una comprobación exhaustiva del estado de las piezas que se desgastan y las de seguridad: perillas (4) y (6) apretadas, trinquetes (5) trabados, anillas de iniciación (20), tensores de cierres (22), almohadillas de protección (23), capuchones de plástico (18) y barra de miniaparato (17) en perfecto estado.
- Compruebe la sujeción de todas las fijaciones (9) y (10).

