

BABY-TRAMPOLINE**0010B****A CONSERVER****Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.

Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée, avec une aire de réception.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Montage des pieds :

- Poser le baby-tramp à l'envers, côté protection au sol, pour que les vis du cadre **(1)** soient vers le haut.
- Engager les 4 rondelles **(9)** sur les vis, puis serrer les 4 pieds **(2)** sous le cadre **(1)**.

Maintenance :

1 - Nettoyer régulièrement l'appareil permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou corrosion).

2 - Effectuer avant chaque utilisation une vérification complète de l'état et du bon fonctionnement des pièces d'usure et des organes de sécurité :

- L'état de la toile **(3)**, des sandows **(4)**, des attaches plastiques **(7)**, de la protection **(6)** et des patins **(8)**.
- Contrôle du serrage des pieds **(2)**.

3 - Important :

- En cas d'anomalie constatée ou présumée, ne pas utiliser l'équipement tant qu'un technicien n'est pas intervenu.
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

4 - Remplacement de la toile (Figures 1, 2, 3 et 4) :

- Couper les 4 attaches plastiques **(7)** et retirer la protection **(6)**. Démontez les sandows **(4)** et la toile **(3)** usée.
- Lacer le sandow **(4)** autour du cadre et dans les oeillets de la nouvelle toile **(3)**, tendre puis nouer les extrémités du sandow **(4)** à l'aide de la plaquettes **(5)**. Pour remonter la protection se reporter au § suivant.

5 - Remplacement de la protection (Figures 1, 2, 5 et 6) :

- Couper les 4 attaches plastiques **(7)** et retirer la protection **(6)** usée.
- Engager chaque attache plastique **(7)** par le dessous du baby-trampoline, à travers la toile puis la protection.
- Enfiler l'extrémité de l'attache **(7)** dans son clip pour la fermer, sans trop serrer pour permettre les mouvements de la toile **(3)**. Finir par couper la partie dépassante de chaque attache **(7)**.


Colisage :

1 Colis (réf : 0010B) -> Baby-Trampoline + Protection


Masse : 5 Kg

Dimensions : 0,79 x 0,78 x 0,09 m


Volume : 0,055 m³

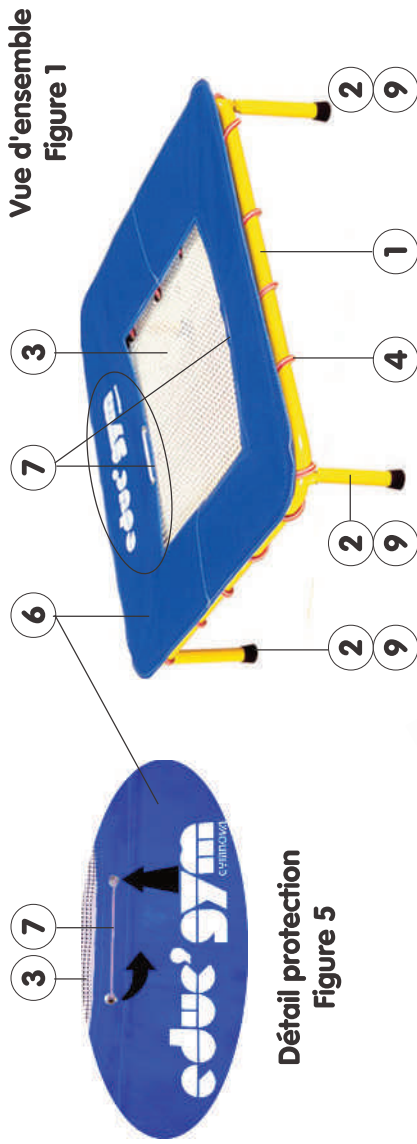


Vue d'ensemble
Figure 1

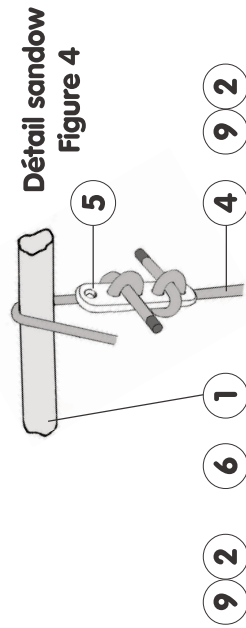

Vue de Dessous - Figure 2

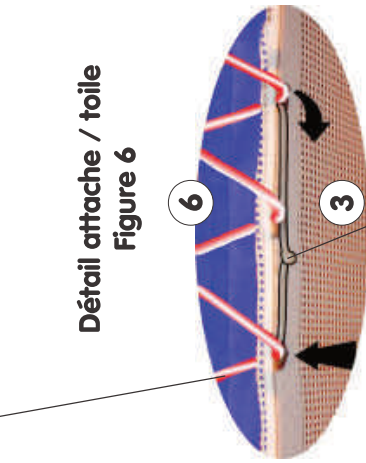

Détail attache / toile
Figure 3

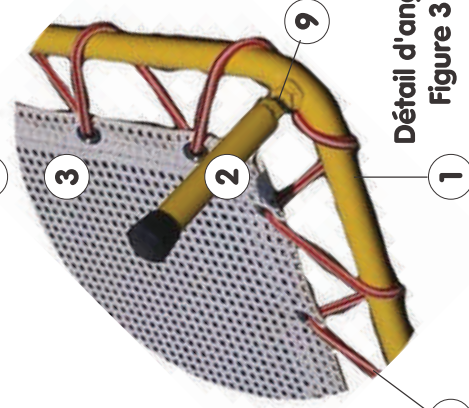

Détail sandow
Figure 4



Détail protection
Figure 5

REP	NBR	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	OBSERVATION
30	-			-
29	-			-
28	-			-
27	-			-
26	-			-
25	-			-
24	-			-
23	-			-
22	-			-
21	-			-
20	-			-
19	-			-
18	-			-
17	-			-
16	-			-
15	-			-
14	-			-
13	-			-
12	-			-
11	-			-
10	-			-
9	4	Rondelle éventail 12 x 20	VREE12200Z	l'unité
8	1	Patin ø25 de Baby-tramp	0013/06	Le lot de 6
7	2	Attache plastique Protection	QAT50048BC	l'unité
6	1	Protection du Baby-tramp	0010/10	-
5	1	Plaque 5 trous / sandow	500/09	l'unité
4	1	Sandow ø10 - Long. 4,20 m	438/04	l'unité
3	1	Toile du Baby-tramp	438/02	l'unité
2	4	Pied peint avec patin	0438/06	l'unité
1	1	Cadre peint	-	-

Gymnova

RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20
Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89

BABY-TRAMPOLINE

PAR : J. BRIOT

NMI63a

Réf. : 00109