

BARRES PARALLÈLES MOUSSE COMPLÈTES M'2003**COMPLETE FOAM PARALLEL BARS M'2003****3865A****A CONSERVER
PLEASE KEEP****F****Avertissement :**

L'appareil doit être monté par une personne qualifiée.
L'appareil doit être utilisé sous la surveillance d'une personne qualifiée.
L'usage de cet appareil à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Conformité :

Cet appareil répond aux exigences de la norme européenne EN 913 "Matériel gymnastique-Exigences générales de sécurité et méthodes d'essai".

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S 52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...);
- d'effectuer une maintenance préventive de manière périodique.
- de mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Colisage :

- 2 Modules supérieurs (1) (Réf. : 0274A) :
Dim. : 1600 x 580 x 120 mm - Masse : 4kg.
- 2 Modules inférieurs (2) (Réf. : 0267A) :
Dim. : 1600 x 1000 x 580 mm - Masse : 24kg.
- 2 Paires de montants (3) (Réf. : 3865/01) :
Dim. : 1330 x 250 x 220 mm - Masse : 10kg.
- 1 Paire de longerons (4) (Réf. : 121/00) :
Dim. : 1720 x 110 x 90 mm - Masse : 8kg.
- 1 Tapis central (5) (Réf. : 3865/03) :
Dim. : 1980 x 510 x 30 mm - Masse : 5kg.

Dans le souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

GB**Warning :**

Only qualified personnel may install this equipment.
Constant supervision by qualified personnel is required when using this equipment.
Do not use this equipment other than for its initial purpose.

Conformity :

This equipment is in accordance with the EN 913 standard "Gymnastics equipment - General safety requirements and test methods".

Recommendations :

The French standard NF S 52-400 advises :

- to keep this document for further reference (inspection, maintenance, etc.);
- to periodically perform preventive maintenance;
- to carry out an inspection once a year or more according to use.


Package :

- 2 Top blocks (1) (Réf. : 0274A) :
Dim. : 1600 x 580 x 120 mm - Weight : 4kg.
- 2 Bottom blocks (2) (Réf. : 0267A) :
Dim. : 1600 x 1000 x 580 mm - Weight : 24kg.
- 2 Pairs of uprights (3) (Réf. : 3865/01) :
Dim. : 1330 x 250 x 220 mm; Weight : 10kg.
- 1 Pair of base pieces (4) (Réf. : 121/00) :
Dim. : 1720 x 110 x 90 mm - Weight : 8kg.
- 1 Safety central carpet (5) (Réf. : 3865/03) :
Dim. : 1980 x 510 x 30 mm - Weight : 5kg.

In line with our policy of continuous product improvement, we reserve the right to change the technical data and dimensions of our products without notice.

Montage :

- Enfiler les 2 montants **(3)** dans les poignées des grands modules inférieurs **(2)**, puis dans celles des petits modules supérieurs **(1)**.
- Placer ensuite les 2 montants **(3)** sur le longeron **(4)** correspondant.
- Serrer les molettes **(6)** à l'emplacement donnant l'écartement voulu.
- Réaliser la même opération de l'autre côté.
- Positionner le tapis central **(5)** comme l'indique la figure.

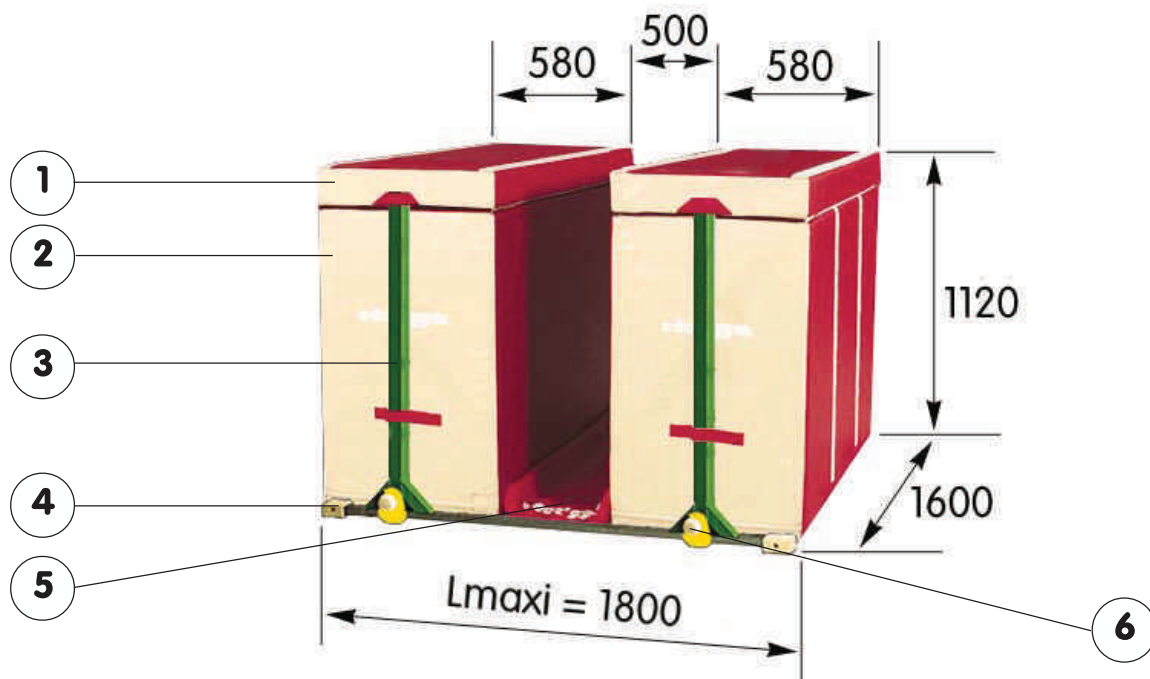

Mounting :

- It is necessary to slip on the 2 uprights **(3)** in the handles of the big bottom blocks **(2)**, then in the handles of small top blocks **(1)**.
- So, place the 2 uprights **(3)** on the corresponding base pieces **(4)**.
- Tighten the locking screws **(6)** to the location of the chosen space.
- Do the same operation for the other side.
- Get in position the central carpet **(5)** as shown on the drawing.