

**ABRAZADERAS Y PROTECCIÓN DE
MINI ARCOS M'07****3586A
3588****GUARDE ESTE
DOCUMENTO****Aviso:**

Se recomienda que la instalación del equipo la realice personal cualificado. Estos aparatos sólo debe utilizarlos una persona a la vez, bajo la supervisión de personal cualificado, y con colchonetas de recepción apropiadas.

Queda excluido el uso de este equipo para fines distintos de los inicialmente previstos.

Las abrazaderas se adaptan solamente a cuerpos de barra GYMNOVA.

Conformidad:

Este equipo cumple los requisitos de las normas europeas EN 913 "Equipos para gimnasia. Requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo".

Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF S52-400, se recomienda:


- Guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).
- Efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.
- Establecer un calendario de revisión anual o plurianual según el uso.

Paquete:

- 1 paquete (ref.: 3586A): Par de abrazaderas
Masa: 2 kg Dimensiones: 400 x 300 x 200 mm Volumen: 0,024 m³
- 1 paquete (ref.: 3588): Protección
Masa: 2 kg Dimensiones: 600 x 400 x 50 mm Volumen: 0,012 m³

I. Colocación:

- 1 - Coloque una abrazadera de mini arcos (1) en el cuerpo de barra (5), de manera que las correas (2) y (3) queden a los lados de éste (5) (véase la Fig. 1).
- 2 - Abra la correa macho (2) e introduzca el extremo en la anilla rectangular de la correa hembra (3) (véase Fig. 2).
- 3 - Para apretar la abrazadera de los mini arcos (1), tire del extremo de la correa macho (2) y vuelva a cerrarla pegándola al velcro (véase Fig. 3).
- 4 - Coloque la segunda abrazadera a la distancia deseada de la primera y repita las operaciones anteriores.
- 5 - Abra la protección (4) e introdúzcala por las dos abrazaderas de mini arcos (1) centrándola. Cierre la protección con ayuda del velcro para que quede alrededor del cuerpo de barra (5) (véase Fig. 4).

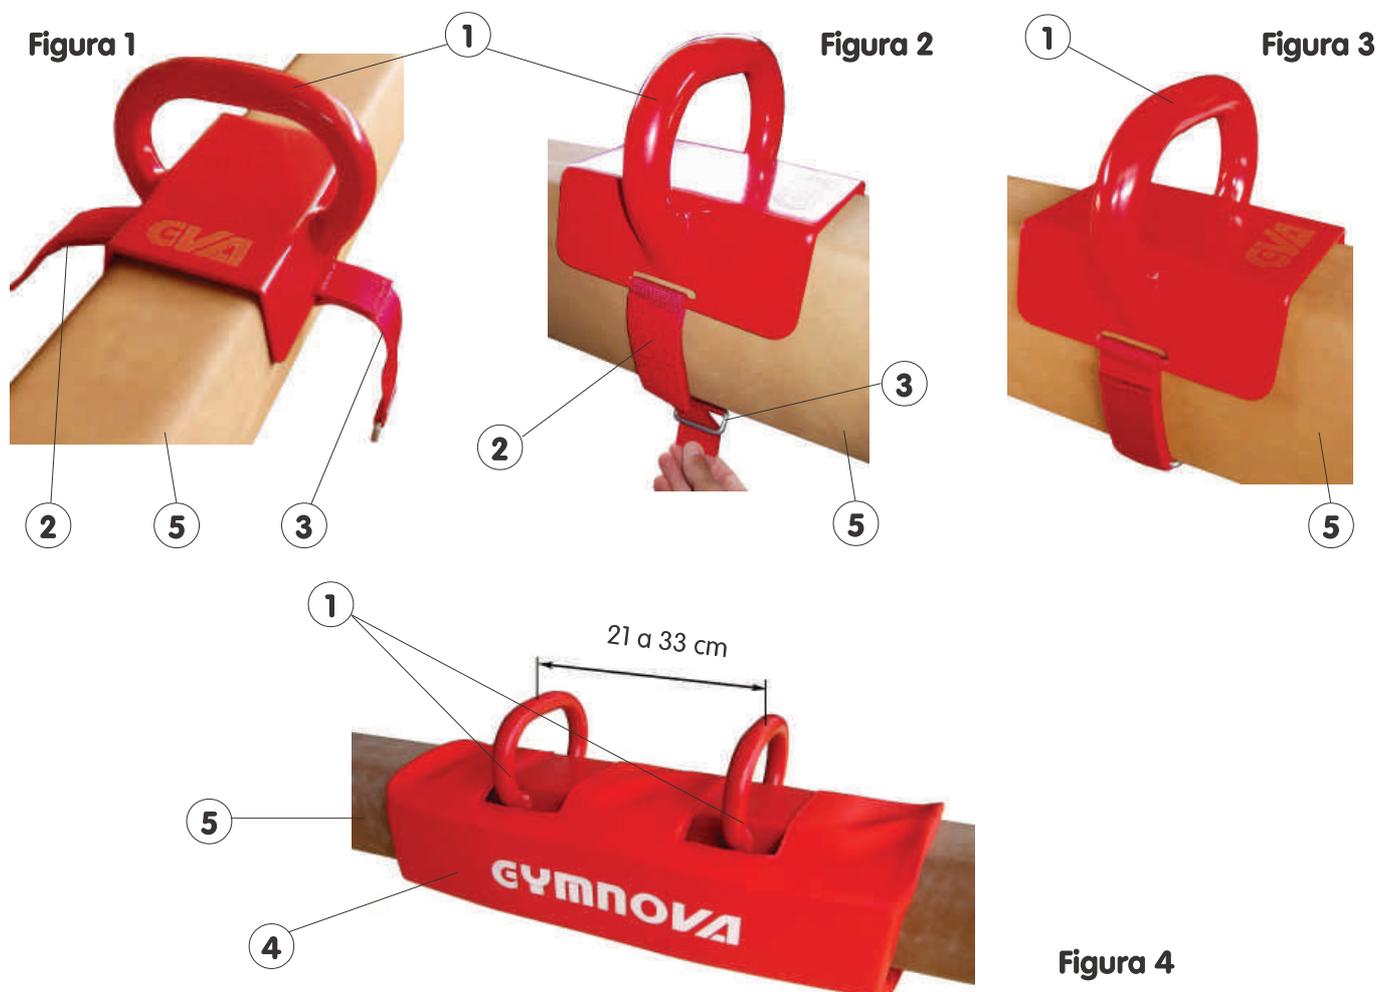

II. Ajuste de la distancia de separación:

La distancia de separación mínima entre las dos abrazaderas de mini arcos es de 21 cm. Si se utiliza la protección, la distancia máxima es de 33 cm (véase Fig. 4).

III. Uso (validez de la garantía):

Este aparato está destinado al entrenamiento: por motivos de seguridad, no debe utilizarse como aparato de competición bajo ningún concepto.

IV. Mantenimiento:

- 1 - Si se limpia el aparato regularmente es más fácil detectar posibles problemas (deformación, roturas o corrosión).
- 2 - Antes de cada uso, realice una comprobación exhaustiva del estado y el buen funcionamiento de las piezas susceptibles al desgaste y de los demás elementos de seguridad: correas (2) y (3) (el velcro, la anilla rectangular metálica y si hay cortes en la correa).
- 3 - **Importante:**
 - En caso de que constate o intuya una anomalía, no utilice el equipo hasta que no lo haya inspeccionado un técnico.
 - Todo elemento deteriorado o deformado debe sustituirse lo antes posible.
- 4 - Si cambia las correas (2) y/o (3), compruebe que las coloca en el sentido correcto: el lado del velcro de las correas debe estar hacia fuera, para que no se estropee el cuerpo de barra.

V. Almacenaje:

Guarde el aparato en un lugar seco y fresco.



30	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
6	1	Par de correas mini arcos	3586/20	Juego de repuestos	-	-
5	-	Cuerpo de barra	-	-	-	-
4	1	Protección mini arcos M'05	3588	Paquete	-	-
3	2	Correa hembra M'2007	3586/22	La unidad	-	-
2	2	Correa macho M'2007	3586/21	La unidad	-	-
1	2	Protección mini arcos M'2007	3586/15	La unidad	-	-
NÚM. CANT.	DENOMINACIÓN	REFERENCIA	OBSERVACIÓN			

Gymnova

RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20
Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89

**ABRAZADERAS Y PROTECCIÓN DE
MINI ARCOS M'07**

DE : E BRIEU FECHA : 01/06/07 NM215

Ref. : 3586A - 3588

Para solicitar las piezas por separado, indique el nombre, la referencia y la fecha de entrega del aparato completo.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GYMNOVA. ES CONFIDENCIAL Y ESTÁ PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN NUESTRO CONSENTIMIENTO.