



COLCHONETA INTEGRADA PLEGABLE BARRAS SIN CABLES

**3347 - 3357 - 3905
3907 - 3915 - 3925
7080**

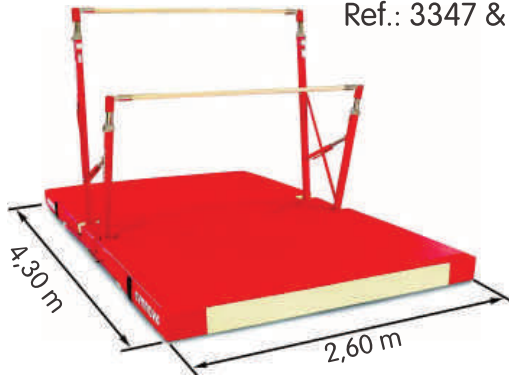

Ref.: 3347 & 3357

GUARDE ESTE DOCUMENTO

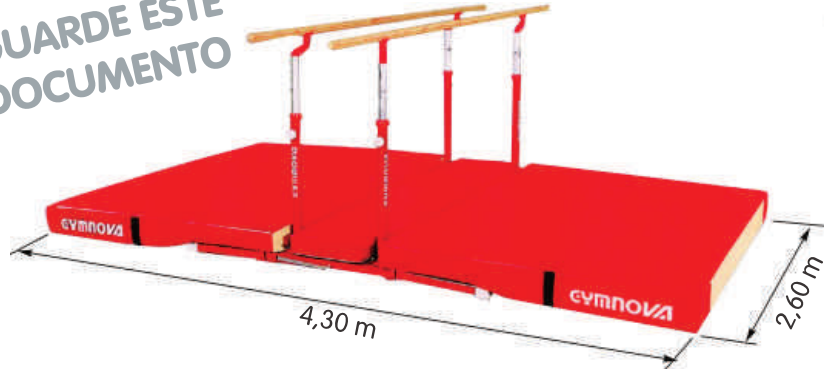

Ref.: 3905, 3907, 3915 & 3925

Aviso:

Se recomienda que la instalación del equipo la realice personal cualificado. Este equipo sólo debe utilizarlo una persona a la vez y bajo la supervisión de personal cualificado. Queda excluido el uso de este equipo para fines distintos de los inicialmente previstos. La colchoneta integrada plegable solamente se adapta a las barras sin cables GYMNOVA.

Conformidad:

La colchoneta integrada plegable (ref.: 7080) responde a las exigencias de la norma europea EN 12503-1 "Colchonetas deportivas. Parte 1: Colchonetas de gimnasia. Requisitos de seguridad.". Este equipamiento pertenece al tipo 7: "Colchonetas de caída para ejercicios difíciles"

Recomendaciones:

Conforme a la norma francesa NF S52-400, se recomienda:

- Guardar estas instrucciones para futuras consultas (control, mantenimiento...).
- Efectuar un mantenimiento preventivo de forma regular.
- Establecer un calendario de revisión anual o plurianual según el uso.

Paquete:

Ref.	3347	3357	3905	3907	3915	3925	7080	Volumen (m³)	Masa (kg)	Dimensiones (m)
Paquete	Barras asimétricas Pies plegables + colchoneta	Barras asim. Pies fijos + colchoneta	B // de uso escolar Pies fijos + colchoneta	B // de uso escolar Pies plegables + colchoneta	B // entrenamiento Pies plegables + colchoneta	B // entrenamiento Pies fijos + colchoneta	Colchoneta integrada plegable			
380/18	1	1	1	1	1	1	-	0,037 33	2,80 x 0,12 x 0,11	
380/19	-	1	1	-	-	1	-	0,036 28	2,02 x 0,15 x 0,12	
391/20	1	-	-	1	1	-	-	0,049 32	2,03 x 0,20 x 0,12	
327/00	1	1	-	-	-	-	-	0,082 33	2,06 x 0,20 x 0,20	
3900/04	-	-	2	2	-	-	-	0,063 16	1,24 x 0,23 x 0,22	
380/34	-	-	-	-	2	2	-	0,036 28	1,21 x 0,20 x 0,15	
380/37	-	-	1	1	1	1	-	0,0040 5	0,19 x 0,16 x 0,13	
333/99	1	1	-	-	-	-	-	0,030 20	0,71 x 0,21 x 0,20	
3355/02	1	1	-	-	-	-	-	0,009 4	1,53 x 0,10 x 0,06	
3850	1	1	1	1	1	1	-	0,018 13	0,51 x 0,29 x 0,12	
3260/02	1	1	-	-	-	-	-	0,025 7	2,50 x 0,14 x 0,07	
386/01	-	-	1	1	1	1	-	0,037 11	3,57 x 0,15 x 0,07	
7082	2	2	2	2	2	2	2	0,94 26	2,60 x 1,80 x 0,20	
7083	1	1	1	1	1	1	1	0,36 13	2,60 x 0,70 x 0,20	
Cantidad de paquetes	10	10	10	10	10	10	3			

I. Montaje del aparato:

- Barras asimétricas sin cables con pies fijos (ref.: 3356) y pies plegables (ref.: 3345): consulte las instrucciones de montaje NM17
- Barras mixtas con pies fijos (ref.: 3391) y pies plegables (ref.: 3380): consulte las instrucciones de montaje NM225.
- Barras paralelas de uso escolar con pies fijos (ref.: 3901) y pies plegables (ref.: 3906): consulte las instrucciones de montaje NM117

II. Colocación de la colchoneta plegable integrada (se recomiendan dos personas) :

Nota: prepare una zona limpia para montar la colchoneta.

- 1 - Coloque la colchoneta central (1) entre los 4 montantes (7) de las barras sin cables. Céntrela después en el armazón.
- 2 - Coloque las colchonetas laterales (2), del lado de las bandas de unión, contra la colchoneta central (1). Alinee las colchonetas laterales (2) con la colchoneta central (1).
- 3 - Coloque la banda de unión (3) de cada colchoneta lateral (2) sobre el velcro hembra de la colchoneta central (1).
- 4 - Fijada la banda de unión, compruebe que la colchoneta lateral (2) este bien pegada a la colchoneta central (1). Vuelva a ajustar y tensar la banda de unión (3) si fuera necesario.

III. Plegado y recogida del aparato con la colchoneta integrada (se recomiendan dos personas) :

- 1 - Sólo para las barras asimétricas, lleve los distanciadores (5) a su posición mínima e introduzca las correderas (6) en los montantes (7) todo lo que pueda.
- 2 - Levante las dos colchonetas laterales y júntelas (2) a los montantes (7) (véase Fig.1).
- 3 - Fije las colchonetas laterales (2) a los montantes (7) con la ayuda de las tiras de velcro negro (4) (véase Fig.3, 4 y 5): mantenga las colchonetas laterales (2) pegadas a los montantes (7) apretando las tiras de velcro (4).
- 4 - Levante las palancas (8) de los lados del armazón para colocar el aparato sobre el carro de transporte.
- 5 - Sólo en las barras sin cables con pies plegables, pliegue los 4 pies contra los largueros.
- 6 - Guarde el aparato en el lugar deseado. Mueva el aparato con cuidado y con la colchoneta plegada para evitar que se balancee.
- 7 - Para desplegar la colchoneta integrada, realice las operaciones anteriores en orden inverso.

MUY IMPORTANTE:

- No pliegue ni despliegue la colchoneta integrada con el aparato sobre el carro de transporte: realice siempre estas operaciones con el aparato en el suelo y sobre sus zapatas.
- En las barras sin cables con pies plegables, no pliegue ni despliegue la colchoneta cuando los pies estén plegados contra los largueros: efectúe siempre estas operaciones con los pies desplegados.

Figura 1

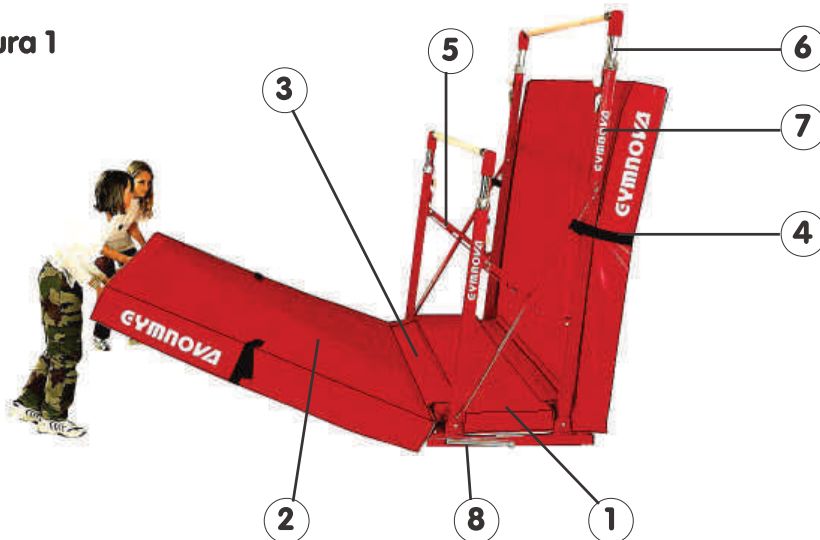


Figura 2



Figura 3

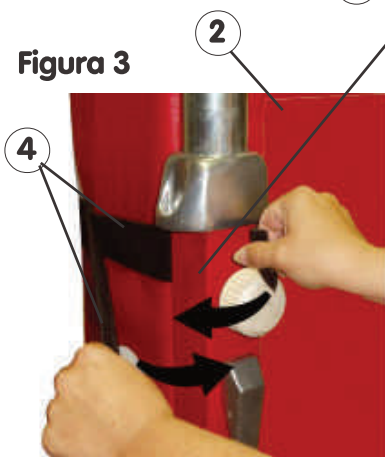


Figura 4



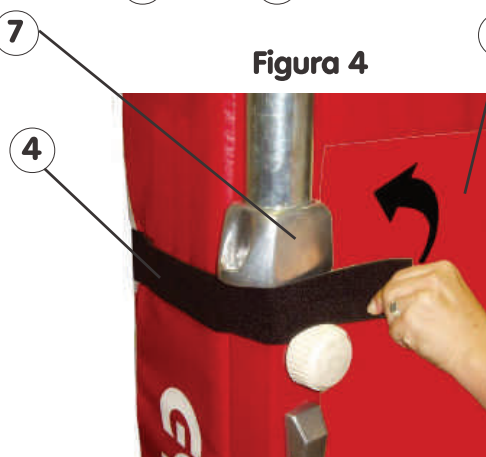



Figura 5

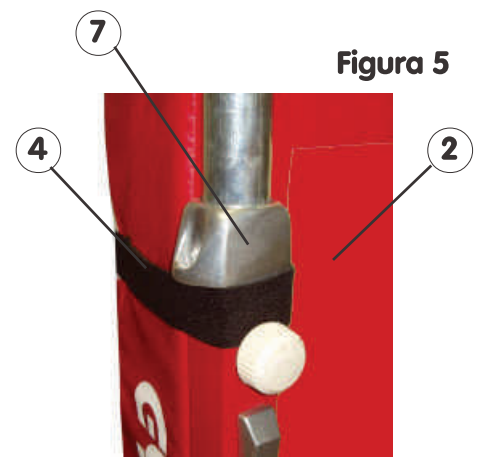


IV. Espacio necesario:

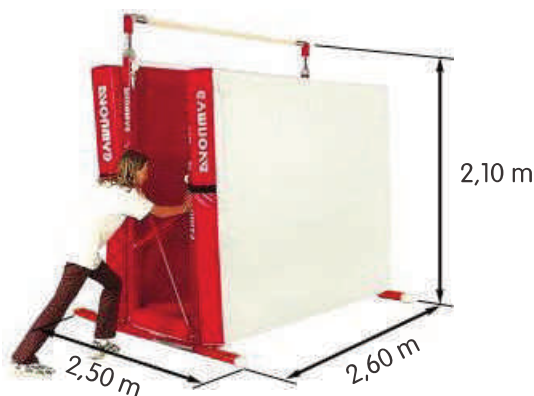


Ref.: 3357
PLEGADO

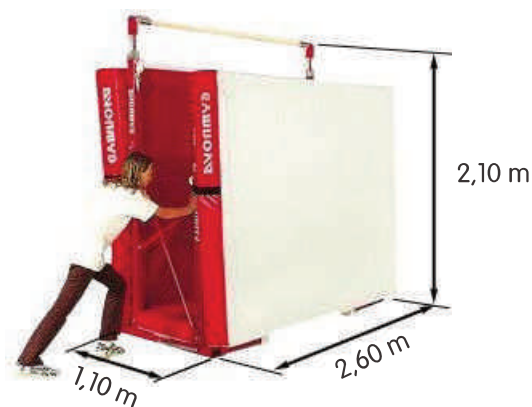

Ref.: 3347
PLEGADO

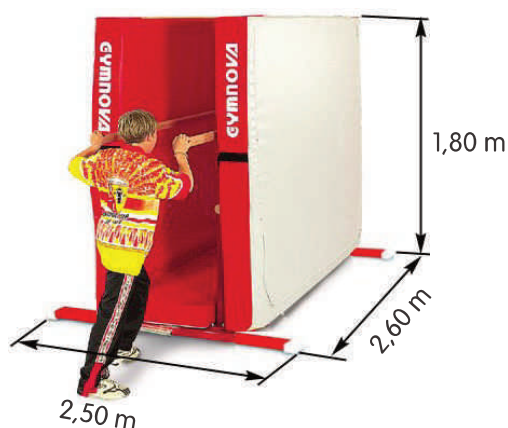

Ref.: 3905 & 3925
PLEGADO

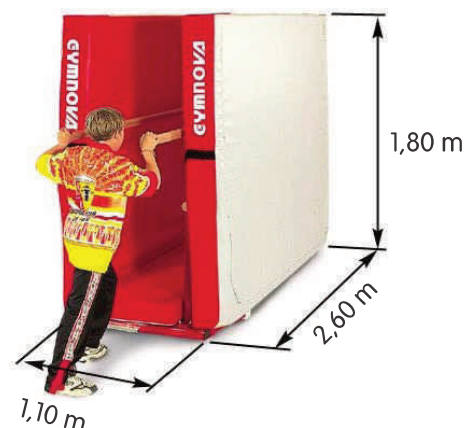

Ref.: 3907 & 3915
PLEGADO

V. Uso (validez de la garantía):

Estos aparatos están reservados para entrenamiento: por motivos de seguridad, no deben utilizarse como aparatos de competición bajo ningún concepto.

VI. Mantenimiento:

- 1 - Si se limpia el aparato regularmente es más fácil detectar posibles problemas (deformación, roturas o corrosión).
- 2 - Antes de cada uso, realice una comprobación exhaustiva del estado y el buen funcionamiento de las piezas sujetas a desgaste: bandas de unión **(3)** y tiras de velcro negras **(4)** de las colchonetas laterales **(2)**.
- 3 - **Importante:**
 - En caso de que constate o intuya una anomalía, no utilice el equipo hasta que no lo haya inspeccionado un técnico.
 - Todo elemento deteriorado o deformado debe sustituirse lo antes posible.

VII. Almacenaje:

Guarde el aparato en un lugar seco y fresco.


30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	Palanca del carro de transporte	-
7	-	-	Montante de barras sin cables	-
6	-	-	Corredera de barras asim.	-
5	-	-	Distanciador de barras asim.	-
4	-	-	Tira de velcro negra	-
3	-	-	Banda de unión	-
2	2	2	Colchoneta lateral integrada	7082
1	1	1	Colchoneta central integrada	7083
NÚM. CANT.			DENOMINACIÓN	REFERENCIA
				OBSERVACIÓN

GYMNOVA
RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20
Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89

DE : E BRIEU FECHA: 12/06/07 NIM232 Ref.: 3347 - 3357 - 3905 - 3907 - 3915 - 3925 - 7080

**COLCHONETA INTEGRADA PLEGABLE
BARRAS SIN CABLES**

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE GYMNOVA. ES CONFIDENCIAL Y ESTA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN NUESTRO CONSENTIMIENTO

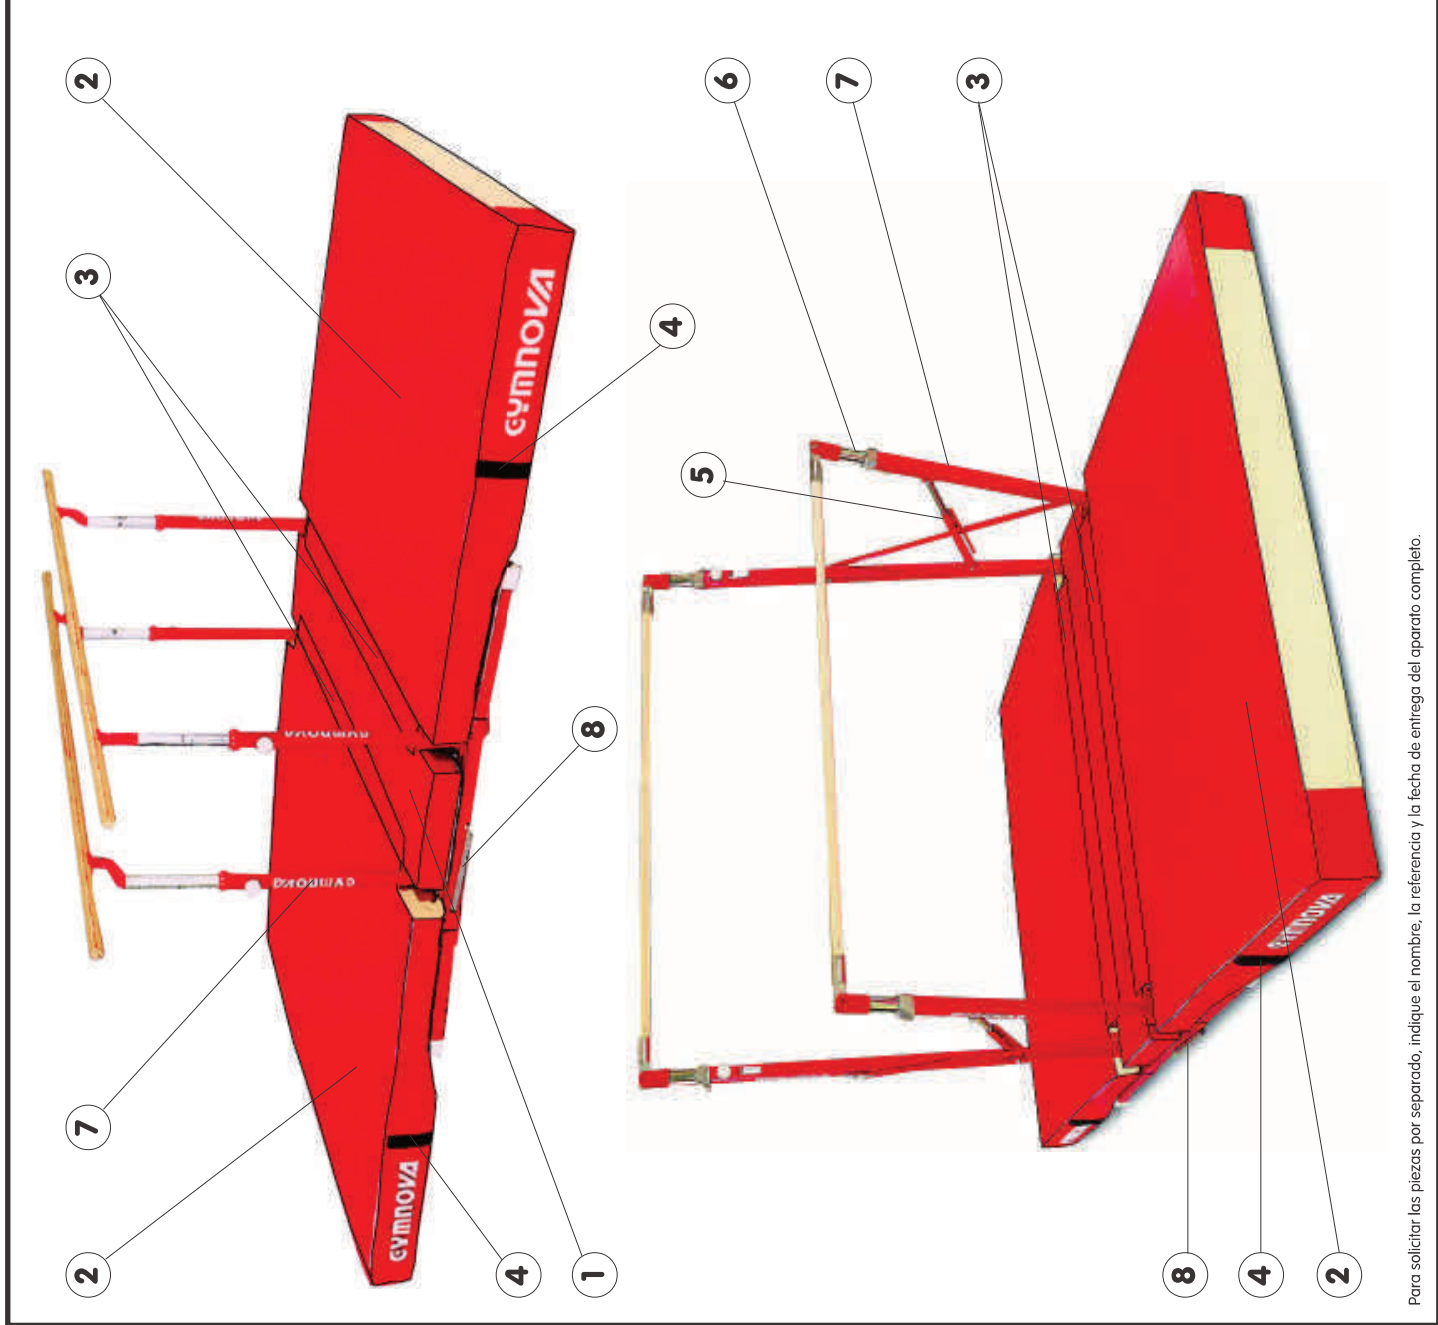

Para solicitar las piezas por separado, indique el nombre, la referencia y la fecha de entrega del aparato completo.