


MATELAS INTÉGRÉ REPLIABLE BARRES À CHÂSSIS

**3347 - 3357 - 3905
3907 - 3915 - 3925
7080**



Réf.: 3347 & 3357

À CONSERVER

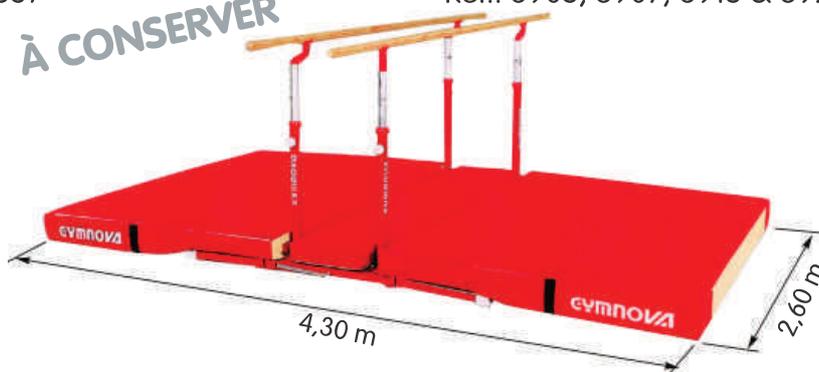

Réf.: 3905, 3907, 3915 & 3925

Avertissement :

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée. Cet équipement doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée. L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu. Le matelas intégré repliable s'adapte uniquement sur les barres à châssis GYMNOVA.

Conformité :

Le matelas intégré repliable (réf.: 7080) répond aux exigences de la norme européenne EN 12503-1 « Tapis de sport - Partie 1 : Tapis de gymnastique, exigences de sécurité ». Cet équipement est classé en type 7 : « Matelas de chute pour exercices difficiles »

Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

Colisage :

Colis	Réf.	3347 Barres asym. pieds repliables + matelas	3357 Barres asym. pieds fixes + matelas	3905 B // scolaires pieds fixes + matelas	3907 B // scolaires pieds repliables + matelas	3915 B // entraînement pieds repliables + matelas	3925 B // entraînement pieds fixes + matelas	7080 Matelas intégré repliable	Volume (m³) Masse (kg) Dimensions (m)
380/18 Paire de longerons barres à châssis		1	1	1	1	1	1	-	0,037 33 2,80 x 0,12 x 0,11
380/19 Pieds fixes pour barres à châssis		-	1	1	-	-	1	-	0,036 28 2,02 x 0,15 x 0,12
391/20 Pieds repliables pour barres à châssis		1	-	-	1	1	-	-	0,049 32 2,03 x 0,20 x 0,12
327/00 4 montants barres asym. M'97		1	1	-	-	-	-	-	0,082 33 2,06 x 0,20 x 0,20
3900/04 Paire de montants barres // scolaires		-	-	2	2	-	-	-	0,063 16 1,24 x 0,23 x 0,22
380/34 Paire de montants B// entraînement		-	-	-	-	2	2	-	0,036 28 1,21 x 0,20 x 0,15
380/37 Brides de fixation simples		-	-	1	1	1	1	-	0,0040 5 0,19 x 0,16 x 0,13
333/99 Ecarteurs+plâtes+brides barres asym. M'98		1	1	-	-	-	-	-	0,030 20 0,71 x 0,21 x 0,20
3355/02 Bracons pour barres asym. M'98		1	1	-	-	-	-	-	0,009 4 1,53 x 0,10 x 0,06
3850 Chariots de déplac. barres à châssis		1	1	1	1	1	1	-	0,018 13 0,51 x 0,29 x 0,12
3260/02 Paire de Porte-mains barres asym M'05		1	1	-	-	-	-	-	0,025 7 2,50 x 0,14 x 0,07
386/01 Paire de Porte-mains barres parallèles		-	-	1	1	1	1	-	0,037 11 3,57 x 0,15 x 0,07
7082 Tapis latéral intégré		2	2	2	2	2	2	2	0,94 26 2,60 x 1,80 x 0,20
7083 Tapis central intégré		1	1	1	1	1	1	1	0,36 13 2,60 x 0,70 x 0,20
Nbre de colis		10	10	10	10	10	10	3	

I. Montage de l'agrès :

- Barres asymétriques à châssis pieds fixes (réf.: 3356) et pieds repliables (réf.: 3345) : Se référer à la notice de montage NM17
- Barres mixtes pieds fixes (réf.: 3391) et pieds repliables (réf.: 3380) : Se référer à la notice de montage NM225
- Barres parallèles scolaires pieds fixes (réf.: 3901) et pieds repliables (réf.: 3906) : Se référer à la notice de montage NM117

II. Mise en place du matelas repliable intégré (deux personnes recommandées) :

Nota : aménager une zone propre pour le montage du matelas.

- 1 - Positionner le tapis central (1) entre les 4 montants (7) des barres à châssis. Puis le centrer sur le châssis.
- 2 - Positionner chaque tapis latéral (2), côté bavette de liaison, contre le tapis central (1). Aligner les tapis latéraux (2) sur le tapis central (1).
- 3 - Rabattre la bavette de liaison (3) de chaque tapis latéral (2) sur le velcro femelle du tapis central (1).
- 4 - Une fois la bavette de liaison fixée, vérifier que le tapis latéral (2) soit bien plaqué contre le tapis central (1). Réajuster et retendre la bavette de liaison (3) si nécessaire.

III. Pliage et rangement de l'agrès avec matelas intégré (deux personnes recommandées) :

- 1 - Pour les barres asymétriques uniquement, régler chaque écarteur (5) en position minimale et rentrer au maximum les coulisses (6) dans les montants (7).
- 2 - Relever chaque tapis latéral (2) contre les montants (7) (voir Fig.1).
- 3 - Fixer chaque tapis latéral (2) aux montants (7) à l'aide des bandes velcro noires (4) (voir Fig.3, 4 et 5) : maintenir chaque tapis latéral (2) plaqué contre les montants (7) en serrant les bandes velcro (4).
- 4 - Mettre l'agrès sur ses chariots de déplacement en relevant les leviers (8) sur les côtés du châssis.
- 5 - Pour les barres à châssis avec piétements repliables uniquement, replier les 4 pieds contre les longerons.
- 6 - Ranger l'agrès à l'emplacement désiré. Lors du déplacement, manipuler avec précaution l'agrès avec matelas replié, afin d'éviter tout basculement.
- 7 - Pour le dépliage du matelas intégré, procéder en inversant les opérations ci-dessus.

TRES IMPORTANT :

- Ne pas plier ou déplier le matelas intégré lorsque l'agrès est sur ses chariots de déplacement : toujours effectuer ces opérations lorsque l'agrès repose au sol sur ses patins.
- Pour les barres à châssis avec piétements repliables, ne pas plier ou déplier le matelas lorsque les pieds sont repliés contre les longerons : toujours effectuer ces opérations lorsque les pieds sont dépliés.

Figure 1



Figure 2



Figure 3

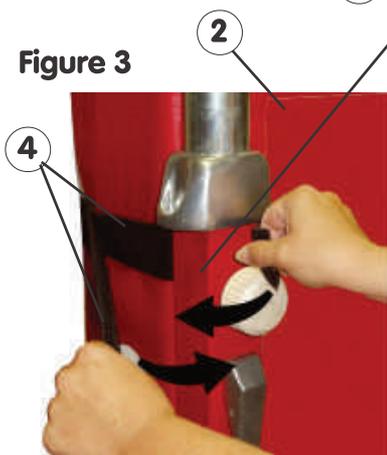


Figure 4


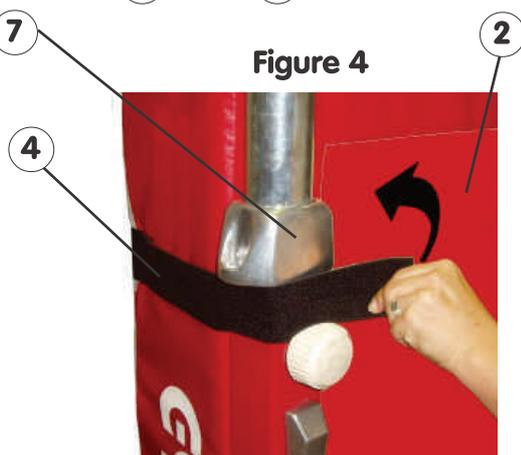



Figure 5




IV. Encombrement :

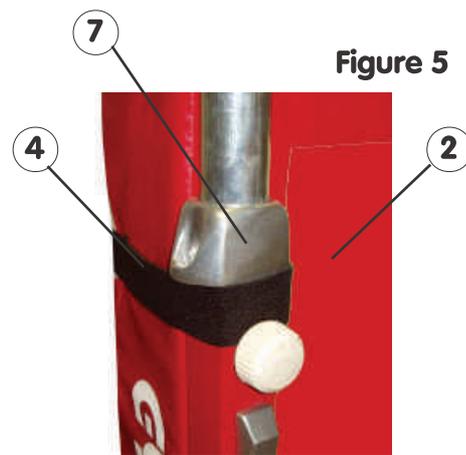


Réf. : 3357
PLIÉ

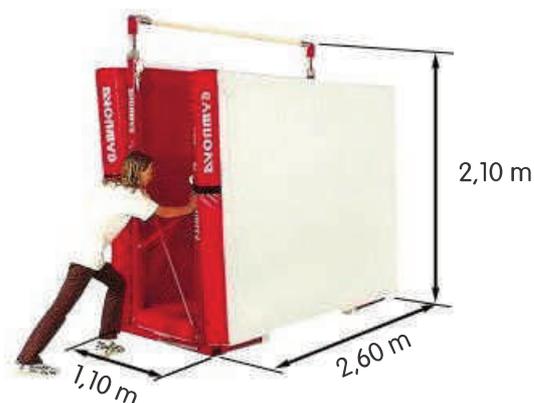

Réf. : 3347
PLIÉ

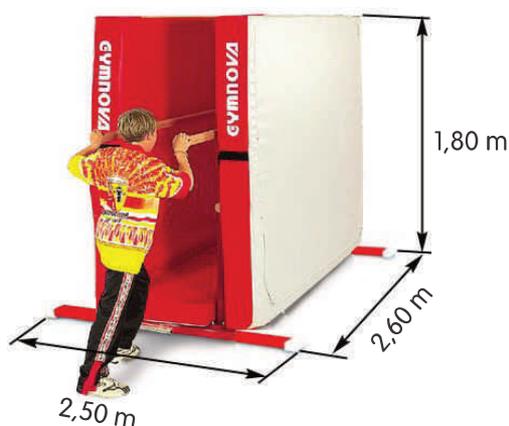

Réf. : 3905 & 3925
PLIÉ

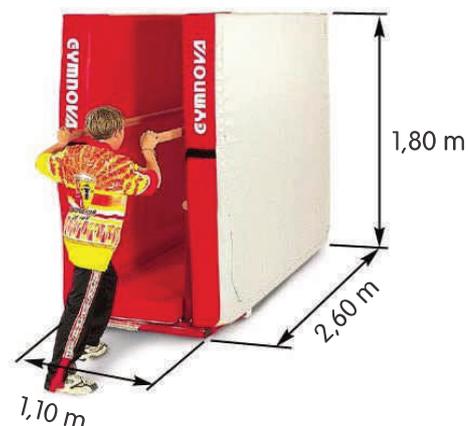

Réf. : 3907 & 3915
PLIÉ

V. Utilisation (validité de la garantie) :

Ces agrès sont réservés à l'entraînement : pour des raisons de sécurité, ils ne doivent en aucun cas être utilisés comme des agrès de compétition.

VI. Maintenance :

- 1 - Nettoyer régulièrement l'appareil permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou corrosion).
- 2 - Effectuer avant chaque utilisation une vérification complète de l'état et du bon fonctionnement des pièces d'usure : les bavettes de liaisons **(3)** et bandes velcro noires **(4)** des tapis latéraux **(2)**.
- 3 - **Important** :
 - En cas d'anomalie constatée ou présumée, ne pas utiliser l'équipement tant qu'un technicien n'est pas intervenu.
 - Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

VII. Stockage :

Veuillez à stocker le matériel à l'abri de l'humidité et de la chaleur.


30	-	-	-	-
29	-	-	-	-
28	-	-	-	-
27	-	-	-	-
26	-	-	-	-
25	-	-	-	-
24	-	-	-	-
23	-	-	-	-
22	-	-	-	-
21	-	-	-	-
20	-	-	-	-
19	-	-	-	-
18	-	-	-	-
17	-	-	-	-
16	-	-	-	-
15	-	-	-	-
14	-	-	-	-
13	-	-	-	-
12	-	-	-	-
11	-	-	-	-
10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	Levier de chariot de déplac.	-
7	-	-	Montant de barres à châssis.	-
6	-	-	Coulisse de barres asym.	-
5	-	-	Ecarteur de barres asym.	-
4	-	-	Bande velcro noire	-
3	-	-	Bavette de liaison	-
2	2	-	Tapis latéral intégré	7082
1	1	-	Tapis central intégré	7083
REP	NBR	DESIGNATION	REFERENCE	OBSERVATION

Gymnova
RUE GASTON DE FLOTTE
13012 MARSEILLE
Tél. : 33-(0)-4-91-87-51-20
Fax : 33-(0)-4-91-93-86-89

PAR : E.BRIEU LE : 12/06/07 Ref : 3347 - 3357 - 3905 - 3907 - 3915 - 3925 - 7080

**MATELAS INTÉGRÉ REPLIABLE
BARRES À CHÂSSIS**

CE DOCUMENT EST LA PROPRIÉTÉ DE GYMNNOVA, IL EST CONFIDENTIEL ET NE PEUT ÊTRE REPRODUIT SANS NOTRE ACCORD

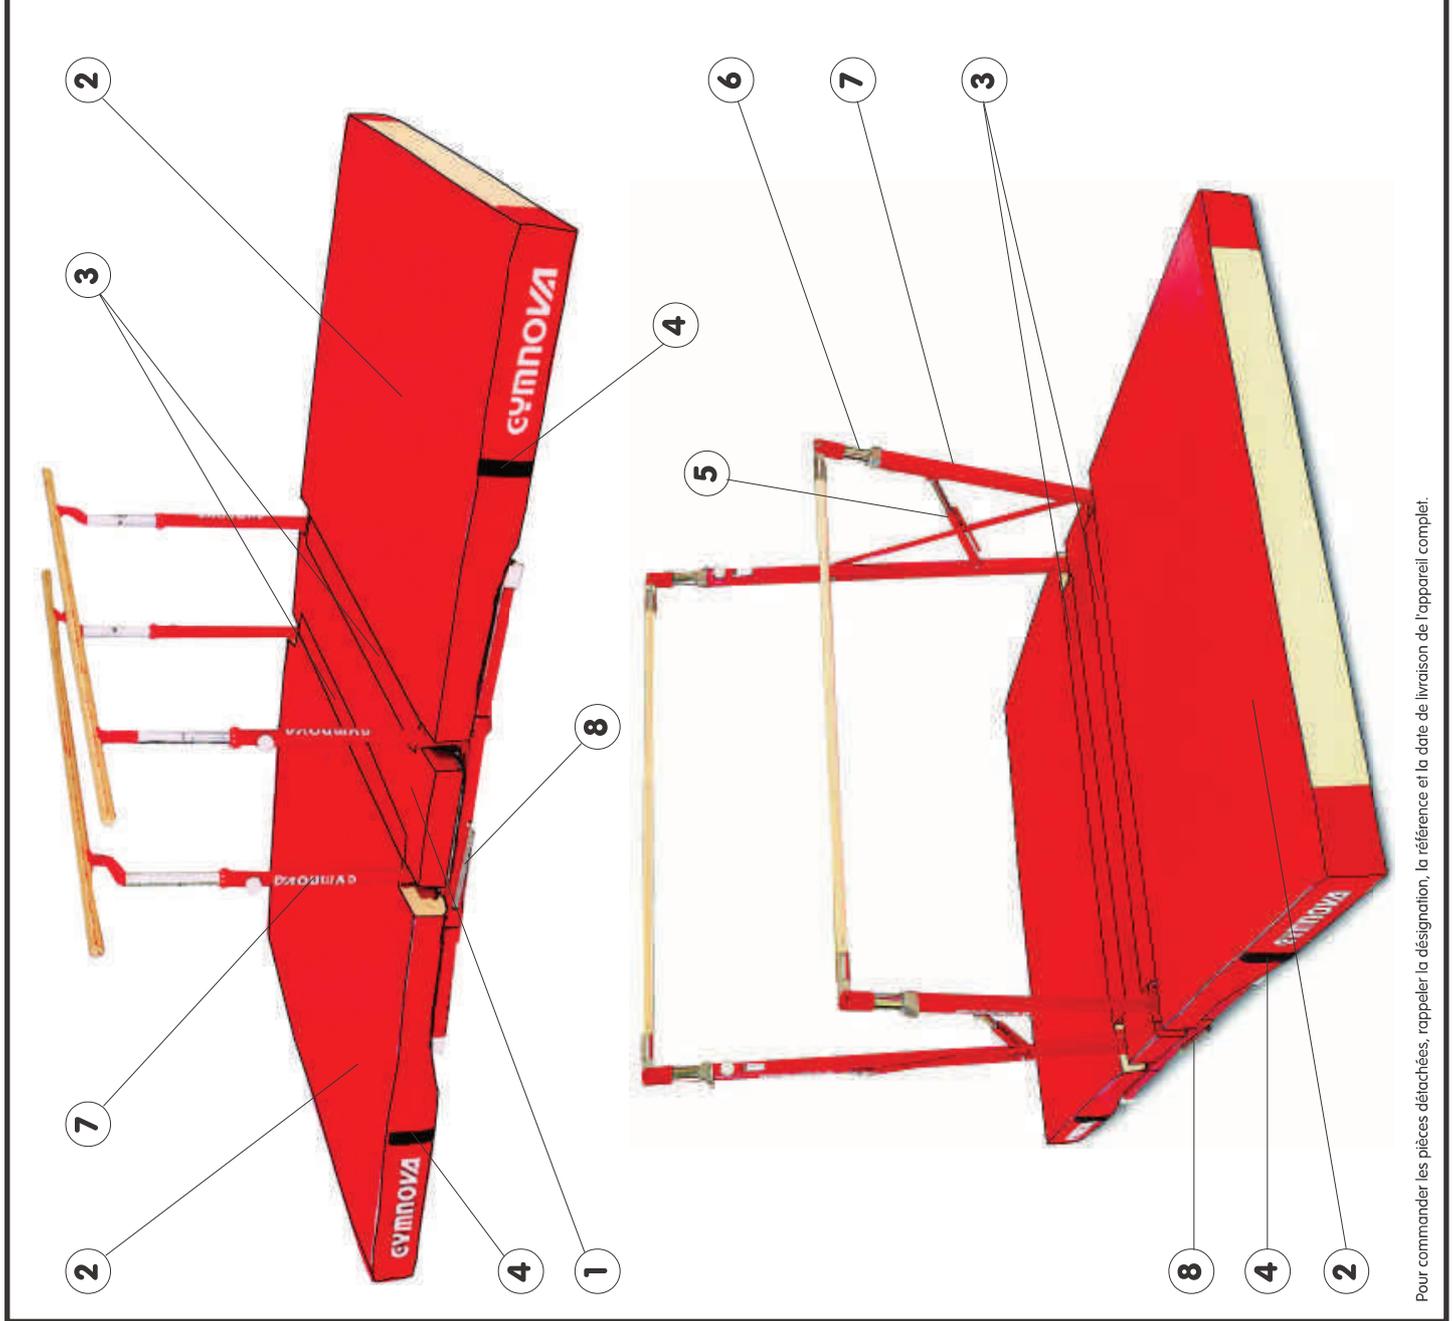

Pour commander les pièces détachées, rappeler la désignation, la référence et la date de livraison de l'appareil complet.