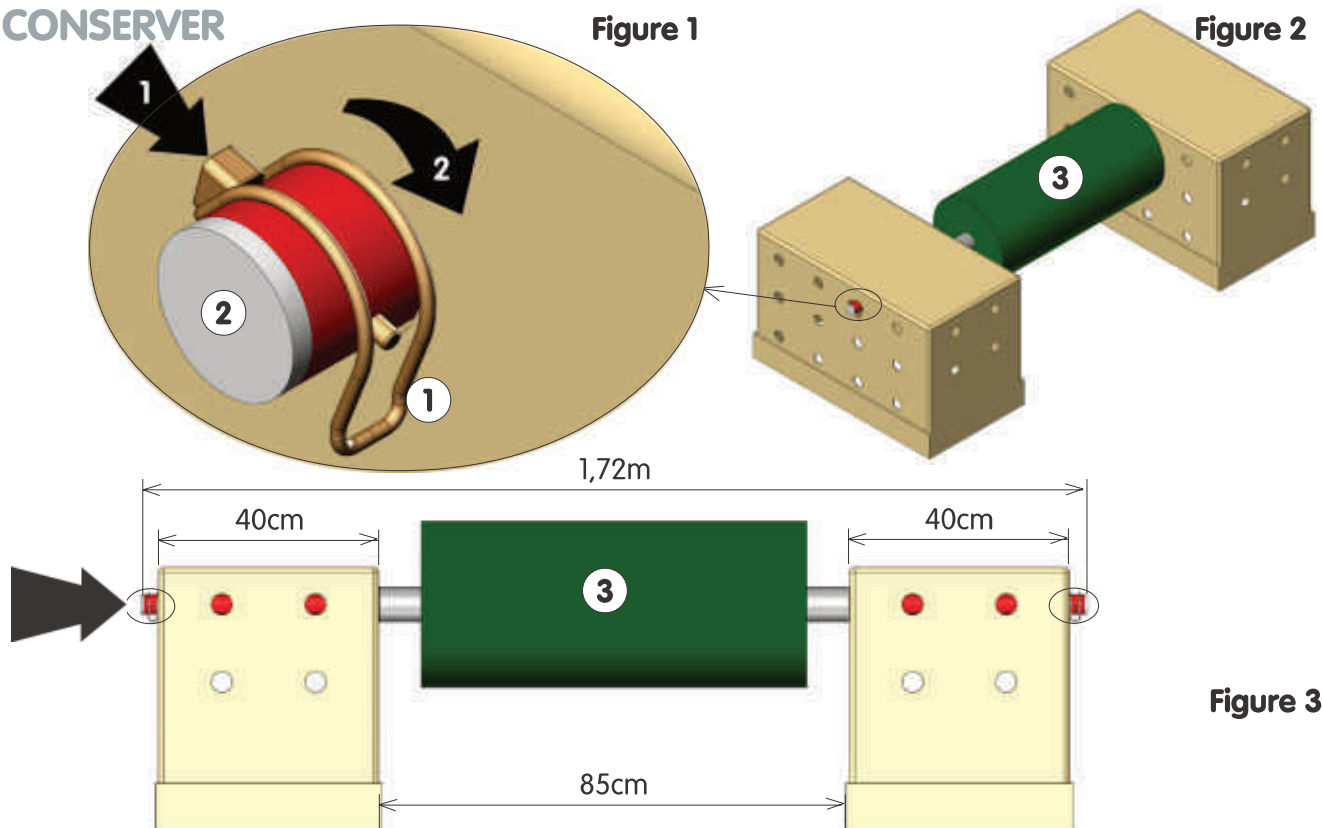


**ROULEAU PÉDAGOGIQUE
M'2007****0250A****À CONSERVER****Figure 3****I. Avertissement :**

Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.

L'appareil doit être utilisé par une seule personne à la fois et sous la surveillance d'une personne qualifiée, avec des tapis ou des matelas pédagogiques appropriés (Réf.: 0450, 0451, 0452, 0453, 0466) ou autres.

L'usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement prévues est exclu.

Vérifier la stabilité de l'ensemble monté avant chaque utilisation.

II. Recommandations :

Il est recommandé comme l'indique la norme française NF S52-400 de :

- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l'utilisation.

III. Montage :

Nota : Aménager une zone propre pour le montage.

1 - Mettre en place 2 socles ou 2 mini-socles éduc'gym côte à côte suivant **Figures 2 et 3**.

Important : Pour une stabilité optimale, il est vivement conseillé de monter le rouleau dans la partie centrale des socles.

2 - Monter une goupille d'arrêt **(1)** à une extrémité de l'axe métallique **(2)**, sans oublier de la verrouiller suivant **Figure 1**.

3 - Engager l'autre extrémité de cet axe **(2)** à travers le premier socle (ou mini-socle).

4 - Enfiler le rouleau pédagogique **(3)** sur l'axe **(2)**, approcher puis traverser le second socle en poussant l'axe **(2)**.

5 - Monter la seconde goupille **(1)** à l'extérieur du socle sur l'axe métallique **(2)**, sans oublier de la verrouiller.

IV. Maintenance :

1 - Nettoyer régulièrement l'appareil permet de mieux visualiser les problèmes éventuels (déformation, casse ou corrosion).

2 - Effectuer avant chaque utilisation une vérification complète de l'état et du bon fonctionnement des pièces d'usure :

- contrôle de la présence et du verrouillage des goupilles **(1)**.
- contrôle visuel de l'état de la housse, de la mousse et du tube plastique du rouleau **(3)**.

3 - Important :

- En cas d'anomalie constatée ou présumée, ne pas utiliser l'équipement tant qu'un technicien n'est pas intervenu.
- Tout élément détérioré ou déformé doit être remplacé dans les plus brefs délais.

V. Colisage :

- 1 Colis (Réf.: 0250/10) : Rouleau pédago seul -> Masse : 2 Kg - Dim.: 0,86 x 0,30 x 0,30m - Volume : 0,0774m³

- 1 Colis (Réf.: 0250/20) : Axe du Rouleau pédago -> Masse : 3 Kg - Dim.: 1,81 x 0,06 x 0,06m - Volume : 0,0065m³

Dans le souci d'une amélioration constante des produits, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.